

svan

INSTRUCTION MANUAL

Side by Side

Frigorífico Congelador

SA18900FNFx

Para garantir o uso adequado deste dispositivo e para sua segurança, leia este manual completamente antes de usar o dispositivo.

Para sua segurança e para garantir o uso adequado, antes de instalar e usar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do usuário, incluindo conselhos e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todos que usam o dispositivo estejam completamente familiarizados com seus recursos de operação e segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permaneçam com o dispositivo, se ele for movido ou vendido, para que todos que o utilizem durante toda a sua vida sejam devidamente informados sobre o uso e a segurança do dispositivo.








Para a segurança da vida e da propriedade, mantenha as precauções destas instruções de uso, pois o fabricante não é responsável pelos danos causados pela omissão.

Segurança de crianças e pessoas vulneráveis.


- Este dispositivo pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo com segurança e entenderem o perigo envolvido
- Crianças de 3 a 8 anos de idade podem carregar e descarregar este dispositivo.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- As crianças não devem limpar e manter o usuário a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Mantenha todos os recipientes longe das crianças. Existe um risco de sufocamento.
- Se estiver a eliminar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de ligação (o mais perto possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças sofram choques eléctricos ao cair ou fechar.


- Se este dispositivo com vedações de porta magnéticas substituir um dispositivo mais antigo que tenha uma trava de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de que a mola não possa ser usada antes de descartar o dispositivo antigo. Isso evitará que se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral

-  **ATENÇÃO!** Mantenha as aberturas de ventilação, no armário do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.
-  **ATENÇÃO!** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação além dos recomendados pelo fabricante.
-  **ATENÇÃO!** Não danifique o circuito refrigerante.
-  **ATENÇÃO!** Não use outros aparelhos elétricos (como os fabricantes de sorvetes) dentro de aparelhos de refrigeração, a menos que sejam aprovados para esse fim pelo fabricante.
-  **ATENÇÃO!** Não toque na lâmpada se ela estiver ligada por um longo período de tempo, pois ela pode estar muito quente.¹⁾
-  **ATENÇÃO!** Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
-  **ATENÇÃO!** Não localize vários plugues portáteis ou provedores de energia portáteis na parte de trás do dispositivo.
Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol, com um propelente inflamável neste aparelho.
- O refrigerante de isobutano (R-600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que, no entanto, é inflamável.

- Durante o transporte e a instalação do dispositivo, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante esteja danificado.
 - - Chamas vazias e fontes de ignição vazias.
 - - ventile a sala em que o aparelho está localizado
- É perigoso alterar especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Qualquer dano no cabo pode causar curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.
- Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas

 **ATENÇÃO!** Qualquer componente elétrico (plugue, cabo de alimentação, compressor, etc.) deve ser substituído por um agente de serviço certificado ou pessoal de serviço qualificado.

 **ATENÇÃO!** A lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada de uso especial" que só pode ser utilizada com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada de uso especial" não é utilizável para iluminação doméstica.¹⁾

- O cabo de alimentação não deve ser estendido.
- Certifique-se de que o plugue de energia não esteja amassado ou danificado pela parte de trás do aparelho. Um plugue de energia esmagado ou danificado pode superaquecer e causar um incêndio.

1) Se houver uma luz no compartimento.

- Certifique-se de poder conectar-se à tomada de energia do aparelho.
- Não puxe o cabo de rede.
- Se a tomada estiver solta, não insira a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
- Você não deve operar o dispositivo sem a lâmpada.
- Este dispositivo é pesado. É preciso ter cuidado ao movê-lo.
- Não remova ou toque nos itens no compartimento do freezer se suas mãos estiverem úmidas ou úmidas, pois isso pode causar escoriações na pele ou
- congelamento / congelamento de queimaduras.
- Evite a exposição prolongada do dispositivo à luz solar direta.

Uso diário

- Não aqueça as partes plásticas do aparelho.
- Não coloque produtos alimentícios diretamente contra a parede do fundo.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados novamente depois de descongelados.
- Guarde os alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de eletrodomésticos devem ser seguidas rigorosamente. Veja as instruções relevantes.
- Não coloque refrigerantes com gás no compartimento do congelador, pois isso cria pressão no recipiente, o que poderia fazer com que o aparelho explodisse e danificasse o aparelho.¹⁾

¹⁾ Se houver um compartimento congelador.

- Os postes de gelo podem causar queimaduras por congelamento se consumidos diretamente do aparelho.¹⁾

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta por períodos prolongados pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os tanques de água se eles não foram usados por 48 h; Lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se não houver água durante 5 dias.
- Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados na geladeira para que não entrem em contato com outros alimentos ou vazem.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se presentes no aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer sorvetes e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas (se apresentados no aparelho) não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho for deixado vazio por longos períodos de tempo, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar que o conjunto se desenvolva dentro do aparelho.

1) Se houver um compartimento congelador.

2) Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

Cuidado e Limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Não limpe o dispositivo com objetos de metal.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use um raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente o dreno no refrigerador para água descongelada. Se necessário, limpe o dreno. Se o dreno estiver bloqueado, a água se acumulará na parte inferior do dispositivo.²⁾

Instalação

Importante! Para a conexão elétrica, siga cuidadosamente as instruções dadas em parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se há danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Relate possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou. Nesse caso, guarde a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo retorne ao compressor.
- Deve haver circulação de ar adequada ao redor do aparelho, pois isso não leva ao superaquecimento. Para obter ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, os separadores do produto devem estar contra uma parede para evitar tocar ou prender as partes quentes (compressor, condensador) para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não deve estar localizado perto de radiadores ou fogões.

1) Se houver um compartimento congelador.

2) Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

- Certifique-se de que o plugue de energia possa ser acessado após a instalação do dispositivo.



Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para executar o serviço técnico do aparelho deve ser realizado por um electricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um centro de serviço autorizado e somente peças sobressalentes originais devem ser usadas.

Economia de energia

- Não coloque alimentos quentes no aparelho;
- Não coloque alimentos juntos, pois isso impede que o ar circule;
- Certifique-se de que os alimentos não toquem a parte de trás do (s) compartimento (s);
- Se a eletricidade sair, não abra a (s) porta (s);
- Não abra a (s) porta (s) com frequência;
- Não mantenha as portas abertas por muito tempo;
- Não coloque o termostato em temperaturas muito altas;
- Alguns acessórios, como gavetas, podem ser removidos para obter um maior volume de armazenamento e menor consumo de energia.

Proteção Ambiental

 Este dispositivo não contém gases que possam danificar a camada de ozônio, nem em seu circuito refrigerante nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser descartado juntamente com o lixo e o lixo municipais. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho, a ser obtido junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de resfriamento, especialmente o trocador de calor. Os materiais utilizados neste dispositivo marcado com o símbolo  são recicláveis.



O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado ao ponto de coleta apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, ele ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado dos resíduos deste produto. Para obter informações mais detalhadas sobre como reciclar este produto, entre em contato com o conselho local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem

Os materiais com o símbolo são recicláveis. Descarte a embalagem em um recipiente adequado para reciclagem. Eliminação do dispositivo.


1. Desconecte o plugue do soquete.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.



ATENÇÃO! Durante a utilização, manutenção e eliminação do aparelho, preste atenção ao símbolo semelhante no lado esquerdo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). O dito símbolo será amarelo ou laranja. É símbolo de aviso de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos do refrigerante e do compressor. Fique longe da fonte de fogo durante o uso, serviço e descarte.

2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Descrição do produto

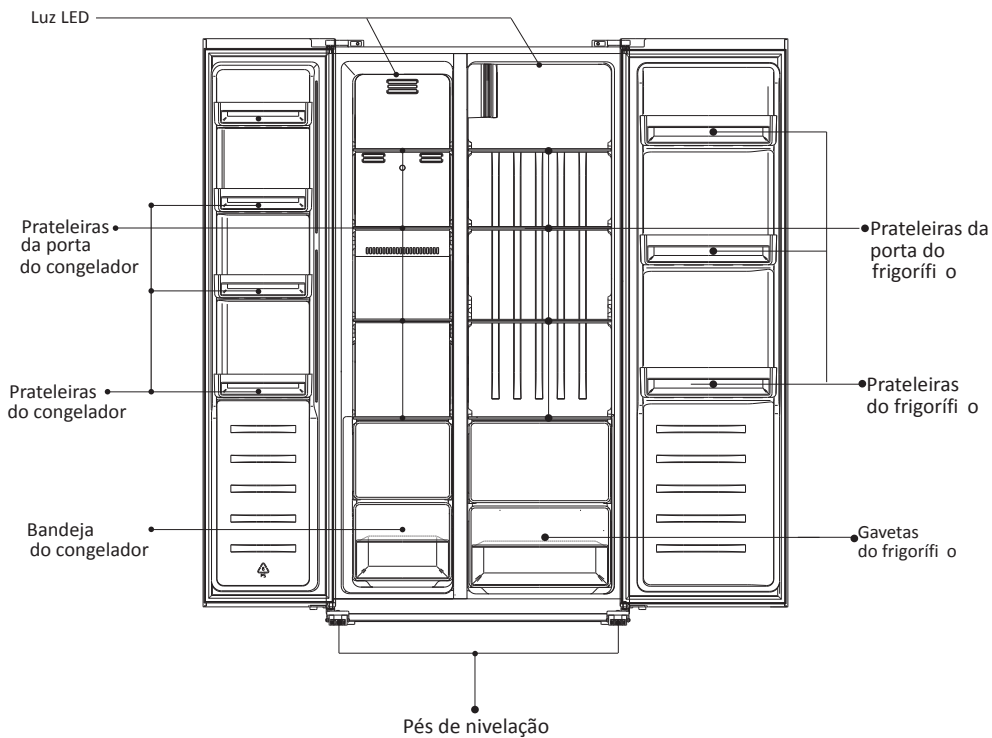

Nota: A imagem acima é apenas para referência. O aparelho real é, provavelmente, diferente.


Instalação

remove as portas


Ferramenta necessária: chave de fenda Philips, chave de fenda de ponta chata.

- Certifique-se de que a unidade esteja desconectada e vazia.
- Para remover a porta, é necessário inclinar o móvel para trás. Você deve apoiar a unidade em algo sólido para que ela não deslize durante o processo de remoção da porta.
- Todas as peças removidas devem ser guardadas para a reinstalação da porta.
- ou não coloque a unidade na horizontal, pois isso pode danificar o sistema de resfriamento.
- É melhor que 2 pessoas manuseiem a unidade durante a montagem.


1. Desparafuse a tampa da dobradiça com uma chave de fenda Philips.

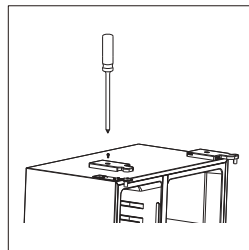

2. Desconecte o chicote.

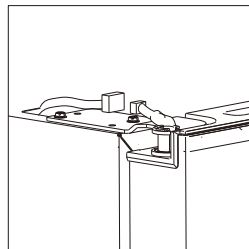


3. Desparafuse a dobradiça superior.

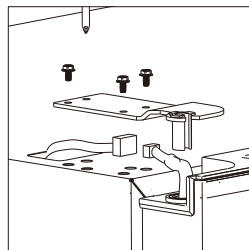


Instalação

4. Levante a porta e coloque-a sobre uma almofada macia. & então remova outra porta com o mesmo processo.

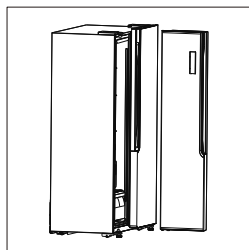

5. Desparafuse as dobradiças inferiores.


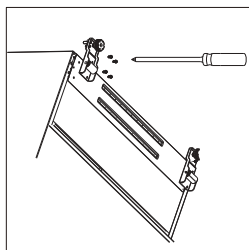


6. Após o posicionamento do aparelho, instale as portas no processo inverso.

Instalação



Requisito de espaço

- Mantenha espaço suficiente da porta aberta.
- Mantenha uma folga de pelo menos 50 mm nos dois lados e atrás.

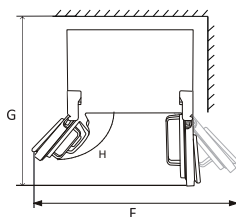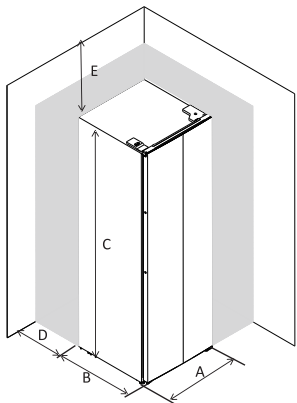

A	910
B	590
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1490
H	135°

Nivelando a geladeira

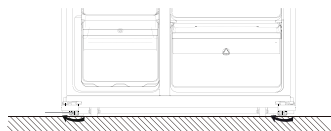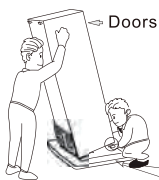

Gire os pés no sentido horário para aumentá-los manualmente.
Gire os pés no sentido anti-horário para abaixá-los manualmente.

Instalação

Posicionamento

Instale este aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:

para aparelhos de refrigeração com classe climática:

- temperado prolongado: este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 10 °C e 32 °C; (SN)
- temperado: este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente entre 16 °C e 32 °C;(N)
- subtropical: este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente entre 16 °C e 38 °C;(ST)
- tropical: este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente entre 16 °C e 43 °C;(T)

Localização

O aparelho deve ser instalado longe de fontes de calor, como radiadores, caldeiras, luz solar direta, etc.

Certifique-se de que o ar pode circular livremente na parte traseira do gabinete. Para garantir o melhor desempenho, se o aparelho estiver posicionado abaixo de uma unidade de parede suspensa, a distância mínima entre a parte superior do gabinete e a unidade de parede deve ser de pelo menos 100 mm.

Idealmente, no entanto, o aparelho não deve ser posicionado abaixo de unidades de parede salientes.

O nivelamento preciso é garantido por um ou mais pés ajustáveis na base do gabinete.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;




Aviso! Deve ser possível desligar o aparelho da fonte de alimentação principal; o plugue deve, portanto, ser facilmente acessível após a instalação.

Conexão elétrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de características correspondem à sua rede elétrica doméstica. O aparelho deve ser aterrado. O plugue do cabo de alimentação possui um contato para este fim.

Instruções de Funcionamento

Utilização do produto

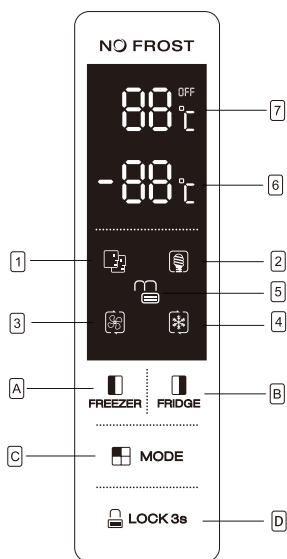

Botões

A. Pressione para ajustar a temperatura do compartimento do congelador (no lado esquerdo) de -14 °C a -22 °C.

B. Pressione para ajustar a temperatura do compartimento do frigorífico (no lado direito) de 2 °C a 8 °C.

C. Pressione para selecionar o modo de funcionamento, de **INTELIGENTE**, **ECO**, **ULTRA REFRIGERAÇÃO**, **ULTRA CONGELAÇÃO** e **CONFIGURAÇÃO DO UTILIZADOR** (sem símbolo no visor).

D. Pressione e mantenha o botão pressionado durante **3 seg.** para bloquear outros três botões.





Pressione-o e mantenha-o pressionado durante 1 segundo para desbloquear outros três botões.

Visor

1. Modo **INTELIGENTE**: o frigorífico ajusta automaticamente a temperatura dos dois compartimentos de acordo com a temperatura interna e a temperatura ambiente.
2. Modo **ECO**: o frigorífico funciona na configuração mais baixa de consumo de energia.
3. **ULTRA REFRIGERAÇÃO**: arrefece o compartimento do frigorífico à temperatura mais baixa durante, aproximadamente, 2 horas. Após isso será automaticamente restaurada a configuração de temperatura existente antes do modo «ultra».
4. **ULTRA CONGELAÇÃO**: arrefece o compartimento do congelador à temperatura mais baixa durante, aproximadamente, 6 horas. Após isso será automaticamente restaurada a configuração de temperatura existente antes do modo «ultra».
5. **BLOQUEIO/CADEADO**: este símbolo irá acender quando os botões estiverem bloqueados.
6. Mostra a configuração da temperatura do compartimento do congelador.
7. Mostra a configuração da temperatura do compartimento do frigorífico.

Uso diário

- O bloqueio para crianças falharia devido à falha de energia. O bloqueio para crianças será válido automaticamente após 25 segundos desde a última operação. O painel de exibição seria desligado automaticamente após 2 minutos desde a última operação.
- Alguns recursos podem não ser aplicáveis a este modelo.

Modo	Luz indicadora	Exibição de temperatura do congelador	Pantalla de temperatura del refrigerador
Smart		A exibição da temperatura do freezer e da geladeira mudará com base na temperatura ambiente (consulte a tabela abaixo)	
ECO		-15°C	+8°C
Súper Cooling		sem mudança	+2°C
Súper Freezing		-25°C	sem mudança

Notas: Selecione este modo quando quiser economizar energia. Modo super resfriamento: Este modo permite resfriar alimentos rapidamente e será desativado automaticamente após 2,5 horas de operação. Modo super congelamento: Este modo permite congelar alimentos rapidamente e será desativado automaticamente após 50 horas de funcionamento.



Alarme de porta aberta



Quando qualquer porta for deixada aberta ou não for fechada completamente por cerca de 60 segundos, o aparelho soará um alarme. Feche a porta da geladeira e o alarme parará.

Se a porta não estiver bem fechada, o alarme soará a cada 35 segundos até que as portas estejam bem fechadas. Se as portas ficarem abertas por 10 minutos contínuos sem fechar, a luz interna do LED será desligada automaticamente.

Bloqueio de segurança para crianças

Esta função foi concebida para evitar que crianças operem o aparelho.

Para ativar a função, pressione e segure  por cerca de 3 segundos. A luz indicadora  de bloqueio acenderá indicando que a função de bloqueio de segurança está ativada.

Para ativar a função, pressione e segure  por cerca de 1 segundos. A luz indicadora  de bloqueio acenderá indicando que a função de bloqueio de segurança está ativada.

Primeiro uso

Limpendo o interior

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lave o interior e todos os acessórios internos com água morna e um pouco de sabão neutro para remover o cheiro típico de um produto novo, em seguida, seque completamente.




Importante! Não use detergentes ou pós abrasivos, pois podem danificar o acabamento

Coloque diferentes alimentos em diferentes compartimentos correspondentes de acordo com a tabela a seguir

Compartimentos de geladeira	Tipo de comida
Porta do compartimento da geladeira ou varandas	Alimentos com conservantes naturais, como geléias, sucos, bebidas, condimentos. Não armazene alimentos perecíveis.
Gaveta de legumes (gaveta de salada)	Frutas, ervas e vegetais devem ser colocados separadamente na gaveta para vegetais. Não guarde bananas, cebolas, batatas, alho na geladeira.
Prateleira da geladeira - média	Produtos lácteos, ovos
Prateleira da geladeira - topo	Alimentos que não precisam ser cozinhados, como alimentos prontos, frios, sobras.
Gaveta (s) / prateleira do congelador	Alimentos para armazenamento de longo prazo. Gaveta / prateleira inferior para carne crua, aves, peixes. Gaveta / prateleira central para legumes congelados, batatas fritas. Gaveta / prateleira superior para sorvete, frutas congeladas, congeladas

Uso diário

Recomendação de configuração de temperatura

F YWta YbXUÄ_c XY VtbZ[i fUÄ_c XY tYa dYfUi fU		
Temperatura ambiente	Configuração de temperatura	
Verão		Frigorífico definido em 4°C
		Congelador definido em -18°C
Normal		Frigorífico definido em 4°C
		Congelador definido em -18°C
Inverno		Frigorífico definido em 4°C
		Congelador definido em -18°C

• As informações acima fornecem aos usuários recomendações de configuração de temperatura.

Impacto no armazenamento de alimentos

- Na configuração recomendada, o melhor tempo de armazenamento da geladeira não é superior a 3 dias.
- Na configuração Recomendada, o melhor tempo de armazenamento do freezer não é superior a 1 mês.
- O melhor tempo de armazenamento pode diminuir em outras configurações.

Importante!

Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes podem danificar o acabamento.

Utilizações diárias

Congelar alimentos frescos

- O compartimento do congelador é apropriado para congelar alimentos frescos e armazenar comida congelada e ultracongelada durante longos períodos de tempo.
- Coloque a comida fresca a ser congelada no compartimento inferior.
- A quantidade máxima de comida que pode ser congelada em 24 horas está especificada na placa de classificação.
- O processo de congelação dura 24 horas: durante este período não adicione outros alimentos no congelador.


Armazenar comida congelada

Ao colocar em funcionamento pela primeira vez ou após um longo período fora de utilização, antes de colocar produtos no compartimento, deixe o aparelho funcionar durante pelo menos 2 horas em configurações elevadas.

Importante! No caso de descongelamento acidental, por exemplo, a energia foi ou desligada durante mais tempo do que o indicado no gráfico de características técnicas, na secção “tempo de recuperação”, a comida descongelada deve ser consumida rapidamente ou cozinhada de imediato e só depois voltar a congelar (depois de cozinhada).

Atenção! Varanda 2 estrelas, com temperatura entre -12 e -18, não é adequada para sorvetes.

Varanda 2 Estrelas

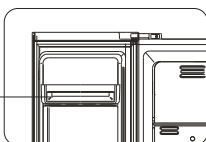

Descongelar


Alimentos ultracongelados ou congelados, antes de serem usados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.

Pedaços de alimentos pequenos podem até ser cozinhados congelados, diretamente após retirar do congelador. Neste caso, a cozedura demorará mais tempo.

Acessórios


Prateleiras amovíveis

As paredes do frigorífico estão equipadas com uma série de calhas para que as prateleiras possam ser posicionadas conforme desejado.

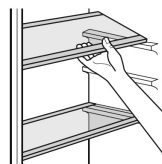

Posicionamento das prateleiras das portas

Para permitir o armazenamento de embalagens de comida de diversos tamanhos, as prateleiras das portas podem ser colocadas a diferentes alturas. Para fazer este ajuste proceda da seguinte forma: gradualmente, puxe a prateleira na direção das setas até que se solte, depois reposicione como desejado.

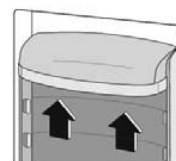

Conselhos e sugestões úteis

Sugestões para congelação

Para ajudá-lo a tirar o melhor proveito do processo de congelação aqui ficam algumas dicas importantes:

- a quantidade máxima de comida que pode ser congelada em 24 horas é indicada na placa de classificação;
- o processo de congelação leva 24 horas. Nenhum outro alimento a ser congelado deve ser adicionado durante este período;
- congele apenas comida de elevada qualidade, fresca e devidamente limpa;
- prepare a comida em pequenas porções para permitir que congele de forma completa e rapidamente e assim poder apenas descongelar apenas a quantidade necessária;
- embrulhe a comida em papel de alumínio ou película aderente e certifique-se de que os pacotes são estanques;
- não permita que comida fresca, sem ser congelada, toque noutras comidas já congeladas, evitando assim um aumento de temperatura da última;
- comidas magras armazenam-se melhor que as com mais gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento da comida;
- cubos de gelo, se consumidos imediatamente depois da sua remoção do compartimento congelador, podem causar queimaduras por frio na pele;
- é aconselhável ter a data de congelação indicada em cada pacote individual para permitir a consulta do tempo de armazenamento.

Sugestões para o armazenamento de comida congelada

Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:

- garantir que as comidas congeladas comercialmente foram adequadamente armazenadas pelo retalhista;
- certifique-se de que as comidas congeladas são transferidas da loja para o congelador no menor tempo possível;
- não abrir a porta frequentemente ou deixá-la aberta por mais tempo do que o absolutamente necessário. Uma vez descongelada, a comida deteriora-se rapidamente e não pode voltar a ser congelada.
- Não exceda o tempo de armazenamento indicado pelo fabricante da comida.

Sugestões para a refrigeração de alimentos frescos

Para obter o melhor desempenho:

- Não armazene alimentos quentes ou líquidos em evaporação no frigorífico.
- Cubra ou embrulhe os alimentos, especialmente se tiverem um sabor forte.

Sugestões para refrigeração

Sugestões úteis:

- Para todos os tipos: embrulhe em sacos de polietileno e coloque nas prateleiras de vidro acima da gaveta para vegetais.

- Por razões de segurança, armazene desta forma apenas durante um ou dois dias no máximo.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.: estes devem ser tapados e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Frutas e legumes: estes devem ser cuidadosamente limpos e colocados na(s) gaveta(s) especiais fornecidas.
- Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em papel de alumínio ou sacos de polietileno para excluir tanto ar quanto possível.
- Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e ser armazenadas nas prateleiras da porta.
- Bananas, batatas, cebolas e alhos, se não estiverem embalados não devem ser mantidos no frigorífico.

Manutenção

Limpeza

Por razões de higiene o interior do aparelho, incluindo os acessórios internos, deve ser limpo regularmente.

Atenção!

O aparelho não deve estar ligado à corrente durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e remova a ficha da tomada elétrica ou desligue o interruptor ou fusível. Nunca limpe o aparelho com uma máquina de limpeza a vapor. Pode acumular-se humidade nos componentes elétricos e resultar em perigo de choque elétrico! Os vapores quentes podem danificar as peças plásticas. O aparelho deve ser seco antes de ser novamente colocado em funcionamento.

Importante!

Os óleos essenciais e solventes orgânicos podem atacar as peças plásticas, por exemplo, sumo de limão ou sumo da casca da laranja, ácido butírico ou produtos de limpeza com ácido acético.

- Não permita que tais substâncias entrem em contacto com as peças do aparelho.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos
- Remova os alimentos do frigorífico. Armazene-os num local fresco, bem cobertos.
- Desligue o aparelho e remova a ficha da tomada elétrica, ou desligue o interruptor ou fusível.
- Limpe o aparelho e os acessórios internos com um pano e água morna. Após a limpeza, enxague com água limpa e seque.
- Depois de tudo estar seco, volte a colocar o aparelho em funcionamento.

²⁾ Se existir um compartimento congelador.

³⁾ Se existir um compartimento para armazenamento de alimentos frescos.

Resolução de problemas

Atenção!

Antes da resolução de problemas, desligue a fonte de alimentação. Apenas um electricista qualificado ou pessoa competente deve resolver problemas que não estejam listados neste manual.

Importante!

Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do refrigerante).

Problema	Possível Causa	Solução
O aparelho não funciona	A ficha elétrica não está ligada ou está solta	Ligue a ficha elétrica.
	O fusível fundiu ou está com defeito	Verifique o fusível, substitua-o se necessário.
	A tomada está com defeito	O mau funcionamento das ligações elétricas deve ser corrigido por um electricista.
A comida está demasiado quente	A temperatura não está ajustada corretamente.	Por favor, consulte a secção inicial de Configuração de Temperatura.
	A porta ficou aberta por um período prolongado.	Abra a porta apenas durante o tempo necessário.
	Uma grande quantidade de comida quente foi colocada no aparelho nas últimas 24 horas.	Defina a regulação de temperatura para uma configuração mais fria, temporariamente.
	O aparelho está perto de uma fonte de calor.	Por favor, consulte a secção de localização de instalação.
O aparelho arrefece demais	A temperatura está configurada para muito frio.	Defina a regulação de temperatura para uma configuração menos fria, temporariamente.
Ruídos estranhos	O aparelho não está nivelado.	Reajuste os pés.
	O aparelho está a tocar na parede ou noutros objetos.	Afaste ligeiramente o aparelho.
	Um componente, por exemplo, um tubo na parte traseira do aparelho está a tocar noutra parte do aparelho ou na parede.	Se necessário, dobre cuidadosamente o componente para o afastar do ponto de contacto.
Água no chão	O orifício de drenagem de água está bloqueado.	Consulte a secção de Limpeza e Cuidados.
Os painéis laterais estão quentes	É normal. Existe permuta de calor nos painéis laterais	Utilize luvas para tocar nos painéis laterais, se necessário.

Se o mau funcionamento continua, contacte o Centro de Serviço.

Anexo ao manual de instruções

Esta lista fornece todos os requisitos de design ecológico (de acordo com o regulamento (UE) 2019/2019 sobre design ecológico e o regulamento (UE) 2019/2016 sobre rotulagem energética, se esses requisitos forem aplicáveis ao seu produto.

Este refrigerador não foi projetado para ser integrado em uma peça de mobília, a menos que indicado de outra forma no manual de instruções.

Gavetas, cestos e prateleiras devem ser mantidos em suas posições atuais, a menos que especificado de outra forma neste documento.

As portas e tampas do refrigerador devem ser removidas antes do descarte, para evitar que crianças ou animais fiquem presos no interior.

Configurações recomendadas:

Geladeira: +4 °C

Freezer: -18 °C

CONGELAMENTO RÁPIDO

Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos para congelar no congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pressione o botão "Fast Freeze" para ativar a função de congelamento rápido. Quando esta função é ativada, o indicador "Fast Freeze" acende. Decorridas as 24 horas, coloque os alimentos a congelar no congelador. Esta função é desativada automaticamente após 72 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Freeze".

RESFRIAMENTO RÁPIDO

Com a função de resfriamento rápido, é possível aumentar a capacidade de resfriamento do refrigerador. Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos no refrigerador. Para ativar

a função de resfriamento rápido, pressione o botão "Fast Cool". Quando esta função é ativada, o indicador "Fast Cool" acende. Esta função é desativada automaticamente após 6 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Cool".

Como armazenar alimentos:

Para evitar o desperdício de alimentos, consulte os tempos e configurações de armazenamento recomendados:

Geladeira: Alimentos diferentes, especialmente frutas e vegetais, têm diferentes temperaturas de armazenamento. O tempo de armazenamento é de 1-3 dias (com configuração de temperatura "média").

Congelador: 1 semana (configuração de temperatura: Min) 1 mês (configuração de temperatura: Max)

Para otimizar a velocidade de congelamento e obter mais espaço de armazenamento, o freezer pode ser usado sem as gavetas embutidas.

A quantidade de alimentos frescos que podem ser congelados em um determinado período de tempo está indicada na placa de dados. Os limites de carga são determinados por cestos, gavetas, prateleiras, etc. Certifique-se de que esses componentes podem ser facilmente fechados após inserir os alimentos.

Para evitar desperdício de alimentos, consulte o manual do usuário para saber os tempos e configurações de armazenamento recomendados.

Informações sobre o modelo podem ser obtidas digitalizando o código QR impresso na etiqueta de energia.

Esta etiqueta também inclui o identificador do modelo, que pode ser usado para consultar o portal de registro em:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Este produto contém uma fonte de luz de classe G de eficiência energética (se equipado).

Marca	SVAN
Modelo	SA18900FNFX
Clase de eficiencia energética	F
Certificación	CE CB GS/ERP
Consumo anual de energia	359kWh/anno
Volumen líquido refrigerador	291L
Volumen líquido congelador	151L
Nº. de estrellas	4
Sistema de descongelación	No-Frost
Potencia de descongelación	240W
Autonomía para apagar	9.5h
Capacidad de congelación	10.5kg/24h
Clase climática	SN,N,ST
Nivel de ruido	40dB
Dimensiones totales	910x590x1770mm
Tensión nominal	220-240V
Corriente nominal	1.5A



Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen.

Hecho en P.R.C. - Importado por Svan Trading S.L.

CIF: B737375553

C/Ciudad de Cartagena, 20Poligono Industrial Fuente del Jarro Paterna - 46988 (Spain)

SERVITECNICA

Dirección: C/Ciudad de Cartagena, nº 20

Número de teléfono: 96.324.67.51 & 96.324.67.52

Email: avisos@servitecnica.es

Página web: www.svanelectro.com

Horario: 9:00 to 14:00h & 16:00 to 19:00h